

Abfallberatung ☎ 038 38 / 80 53 33 / -34

# Selbstgemacht! Kompost in Hülle. Und Fülle.

## Bauanleitung für einen Lattenkomposter

Der Komposter läßt sich einfach bauen. Er besteht aus vier Wandteilen. Drei Wände - die drei Seitenwände und Rückseite - sind nach der Montage fest verbunden. Die Vorderwand läßt sich öffnen. So können Sie den Kompost ganz einfach entnehmen.


Sie benötigen für den Komposter folgende Materialien (ca. 65,-DM )

### Vollholz

4 Stück: 40 x 40 x 900 mm  
20 Stück: 20 x 145 x 900 mm  
2 Stück: 20 x 60 x 900 mm

### Sonstiges

Nägel, 22 x 50, Senkkopf  
Nägel, 18 x 35, Senkkopf  
4 Überfallen

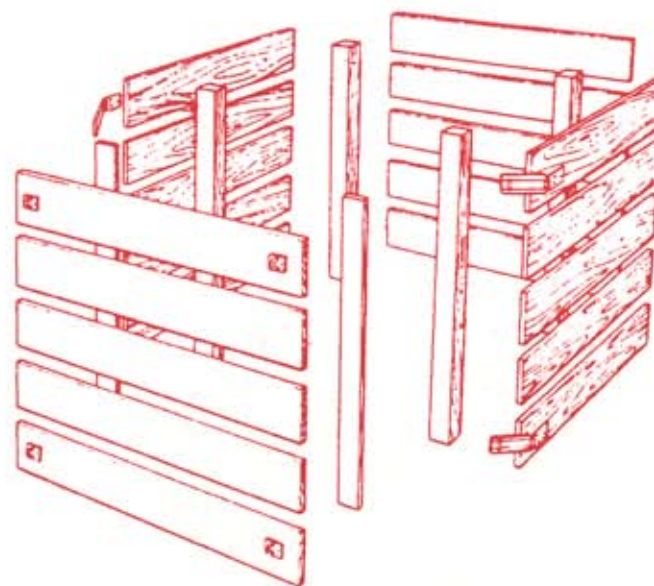


ca. 700 Liter Fassungsvermögen



Eigenbetrieb  
des  
Landkreises

**AfR**

Abfallwirtschaft für Rügen

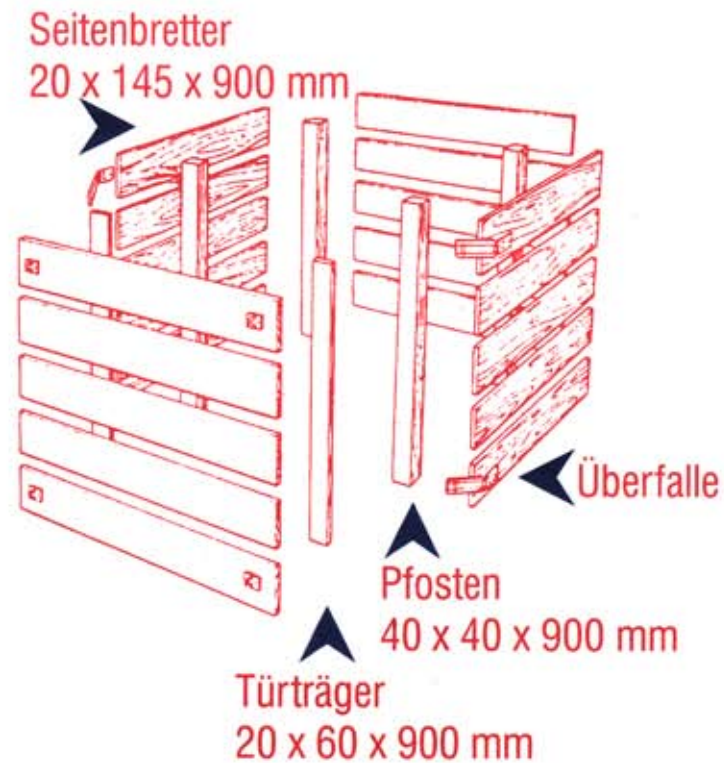

Grundriß

zu öffnender Überwurf

preiswert  
umweltbewußt  
einfach

Die Bretter und Pfosten werden zusammengenagelt wie auf der Abbildung zu ersehen ist. Beim Anbringen der beiden vorderen Pfosten ist darauf zu achten, daß diese 2 cm nach hinten gesetzt werden. Dadurch erreichen Sie einen bündigen Abschluß von Seitenbrettern und Tür.

Verzichten Sie auf verzinkte Nägel. Eine Alternative sind z. B. Nägel aus blankem Eisen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Bau dieses Komposters und viel Freude am selbst erzeugten Kompost!